

# PROFESIONALNI MASAŽNI STOLI



**Panasonic**

# VRHUNSKI MODEL ZA BREZMEJNO UGODJE




## EP3510 POUDARKI

Masažni stol EP3510 združuje najsodobnejše tehnologije: je edini masažni stol na tržišču, ki omogoča masažo tako velike površine telesa in hkrati nudi kompleksnost gibanja masažnih mehanizmov, ki z osupljivo natančnostjo posnemajo masažo profesionalnega maserja.

### ++ NAJVEČJA POVRŠINA MASAŽE

S 550 masažnimi točkami in površino 600 x 210 mm je model EP3510 masažni stol z največjo masažno površino na svetu.\*

\* Stanje april 2006

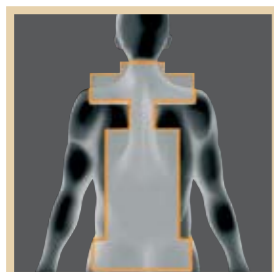

### ++ POPOLNOMA SAMODEJNO ZAZNAVANJE UPORABNIKA

S pritiskom na tipko EP3510 samodejno zaznava obliko telesa uporabnika in nastavi položaj mehanizmov na ramenih ter položaj opore za noge. Glede na rezultate skeniranja se izračuna individualna krivulja telesa vsakega uporabnika, kar zagotavlja, da se delovanje masažnih mehanizmov optimalno prilagodi obliki telesa.



### ++ NASTAVITEV JAKOSTI MASAŽE S POMOČJO PWM SENZORJA PRITISKA


EP3510 ves čas masaže preverja pritisk masaže na uporabnika in temu primerno uravnava jakost masaže: ko pritisk popusti, se jakost preko PWM krmilne enote poveča, tako da se intenzivnost masaže ohrani.



Meritev pritiska masaže



Prilagoditev jakosti

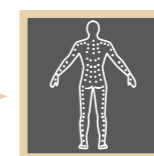

Enakomerna masaža



## ++ PRESENETLJIVO RESNIČNA STIMULACIJA

Masaža je ena najstarejših oblik terapije in različne kulture so razvile najrazličnejše oblike masažnih tehnik.

Masažni stol Panasonic simulira te masažne tehnike do najmanjše podrobnosti. Z gibljivimi masažnimi mehanizmi, ki posnemajo masažo človeških rok in s samodejnim zaznavanjem telesa, se masažni stol optimalno prilagodi uporabniku. Računalniško podprt program z uravnavanjem intenzivnosti masaže poskrbi, da je doživetje masaže popolno.



### MASAŽA SHIATSU

Japonska beseda »Shiatsu« pomeni v prevodu pritisk s prstom. Pri tej tradicionalni terapiji telesa maser ne uporablja toliko svoje mišične moči, temveč deluje s svojo telesno težo in se poskuša na ta način energijsko povezati s pacientom.

Pritiski na različne točke vzdolž meridianov povečujejo fizično, čustveno in duševno ravnovesje in prispevajo k novim možnostim sprostitve in harmoničnega razvoja.

### ŠVEDSKA MASAZA

Švedska masaža, ki jo imenujemo tudi klasična masaža, je medicinsko priznana oblika masaže.

Njeni začetki segajo v 18. stoletje, ko je švedski učitelj telovadbe in sabljanja Per Henrik Link razvil pet osnovnih ročnih prijemov, ki pospešujejo prekrvavitev in spodbujajo sprostitve mišic, kože in veznega tkiva: Effleurage (glajenje), Pétrissage (gnetenje), Friktion (drgnjenje), Tapotement (udarjanje) in Vibration (trepljanje).

### KIROPRAKTIČNA MASAZA

Kiropraktika ali manualna medicina je terapija, ki temelji na tehnikah za vzpostavitev boljše gibljivosti sklepov.

Temeljne tehnike so raztezanje, kjer sklepe potegnemo narazen, translacijsko drsenje, kjer se deli sklepov premikajo paralelno drug proti drugemu, in zdravljenje mehkih delov, pri čemer se s pomočjo tehnik raztezanja in sprostitve mišice tako podaljšajo, da se gibljivost sklepov izboljša.

### HAVAJSKA MASAZA

Havajsko masažo pogosto uporabljamo kot sinonim za masažo »lomi-lomi«, ki izvira iz tradicionalnega polinezijskega zdravilstva. »Lomi« pomeni pritiskanje, gnetenje in drgnjenje ter »dotik z žametnimi tačkami zadovoljne mačke«.


Poleg dlani uporablja maser tudi podlakti. Z nežnimi masažnimi prijemi in glajenjem po zgledu havajskega koncepta harmonije ustvarja skladnost telesa in duha.

## ++ PRILAGODLJIVI 3D MASAŽNI MEHANIZMI

Novo razvita trizglobna masažna enota lahko premika masažna kolesca tridimenzionalno - v vseh smereh. Tako je mogoče simulirati najrazličnejše gibe rok.


### Gnetenje

Navpično premikajoči se mehanizmi prijemajo in gnetejo ramensko mišičevje, tako da se od spodaj in od zgoraj izmenično premikajo ter s tem simulirajo prijeme rok.

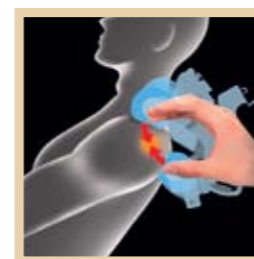

### Pritiskanje s palci

Spodnja in zgornja masažna kolesca se premikajo vsaksebi, zgibni del se zaskoči in zgornji masažni kolesci izvajata točkasti pritisk – prav tako kakor palci maserja.

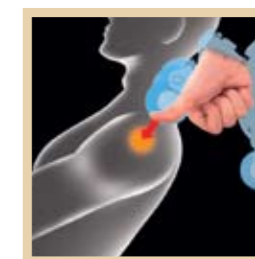

### Dlani

Masažna kolesca se razprejo in porazdelijo pritisk kakor pri nežnem glajenju z dlanmi.



### Pesti

Ko se masažna kolesca stisnejo, osredotočijo pritisk in simulirajo pritisk maserjevih pesti.





## ++ MASAŽA NOG Z RAZTEGOVANJEM

Nova vitalnost za utrujene noge: nežno raztegovanje ahilovih pet in mišičevja meč je zelo prijetno ob koncu napornega dne. Oteklost nog in meč se učinkovito zmanjša.

Opora za noge se privzdigne za cca. 18°. Masažne blazine pri tem učvrstijo noge.

Masažne blazine pritisnejo na blazinice podplatov tako, da se sklepi raztegnejo.

Opora za noge se vrne v izhodiščni položaj.

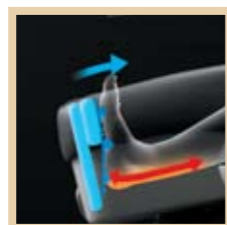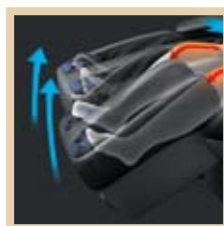

## ++ MASAŽA STEGEN IN BOKOV Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

Stranske masažne blazine in zračne blazine v sedišču poskrbijo za masažo bokov in stegen. Možna je tudi vibracijska masaža.



## ++ MASAŽA STOPAL SHIATSU


Zračne blazine učvrstijo gležnje, medtem ko kompresor aktivira blazinice Shiatsu: majhni čepki pritiskajo na določene akupresurne točke na stopalih.



## ++ MASAŽA MEČ Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

Dvoplastne zračne blazine nudijo izjemno dobrodejno masažo meč: prva plast se prilagodi obliki noge in jo učvrsti, medtem ko druga plast manjših blazin z ritmičnim polnjenjem in praznjenjem intenzivno in ritmično stimulira mišice meč. Zračne blazine so zasnovane tako, da zaobjamejo tudi golenice.


Zunanja plast učvrsti nogo

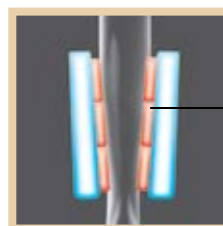

Notranja plast masira mišice

## ++ MASAŽA DLANI IN ROK Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

Posebnost masažnega stola EP3510 je sočasna masaža dlani in rok. Pri tem so možne tako točkovna in ploskovna masaža kot tudi masaža z gnetenjem.

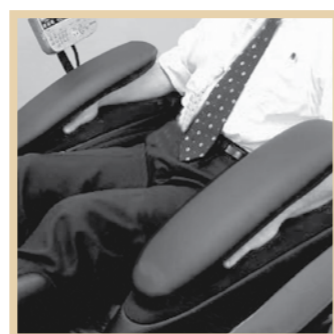

## ++ SAMODEJNA NASTAVITEV VIŠINE MASAŽE


EP3510 je opremljen s senzorji, ki avtomatsko premerijo telo in nastavijo položaj masažnih mehanizmov na ramenih in opore za noge na ustrezen položaj. Podatki meritve omogočajo izračun oblike krivulje telesa, s pomočjo katere se masažni mehanizmi optimalno prilagodijo obliki telesa.




## ++ KRMILJENJE MOTORJEV PREKO PWM SENZORJA

Pri običajnih masažnih sistemih ostaja jakost masaže enaka, tudi če se pritisk na telo poveča in je zato učinek motorjev zmanjšan. V tem primeru občutek masaže ni najboljši. EP3510 preko podatkov, pridobljenih s PWM senzorja, nenehno meri pritisk masažnih mehanizmov na telo in po potrebi prilagaja razpoložljivo moč masažnih motorjev. Če pritisk na telo popusti, motorji zmanjšajo moč. Če pritisk narašča, se jakost poveča – tako kot pri pravem maserju.

Povečanje pritiska na telo  
Nespremenjen občutek masaže

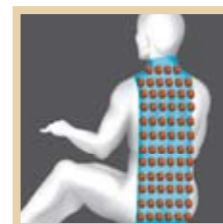

Upor  
Večja jakost

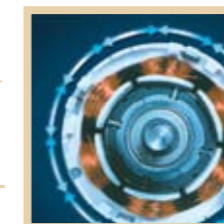

Jakost ni optimalna  
Moč motorjev se prilagodi



## ++ VSESTRANSKA NASTAVLJIVOST

Barvni prikazovalnik  
Prikaz trenutnega programa in področja masaže.

5-minutni program  
Kratek program, ki vsebuje vse bistvene tipe masaž.

Individualne programske nastavitve

Z individualnimi programi lahko nastavite položaj masažnih mehanizmov, določite jakost masaže in oblikujete program masaže prav po vaši želji.

Spominske tipke

Vsakokrat lahko shranimo v spomin šest individualnih nastavitv masaž za tri osebe skupaj z rezultati meritev telesa in jih priključimo s pritiskom na tipko.



Fokus točka

Pritisk na to tipko podaljša trajanje dela programa, ki se ravnokar izvaja. Fokus točka se lahko doda trenutno aktivnemu programu masaže in se shrani v spomin za naslednjo uporabo.

# SPROSTITEV VSEGA TELESA S PRITISKOM NA TIPKO NA TIPKO

MASAŽNI STOL PANASONIC EP3006 / EP3205



## EP3205 POUČARSKI

Masaža nog z zračnimi blazinami, 3D ramenski prijem za ramena in gnetenje za hrbet masažni stol EP3205 nudi popoln program masažnih tehnik in s tem doživetja profesionalne masaže.




### ++ 3D RAMENSKA ENOTA

Inovativen 3D masažni mehanizem EP3205 poskrbi za učinkovito masažo mišic ramenskega obroča in sprosti napetosti.

Zasnova Pnevmatični sistem se nahaja med masažnimi kolesci.

1. korak Masažna kolesca od zgoraj pritiskajo na mišice.

2. korak Pnevmatični mehanizem se pomakne navzgor in izvede prijem mišic.

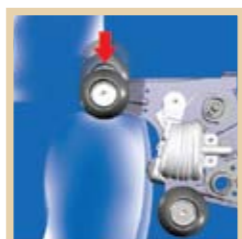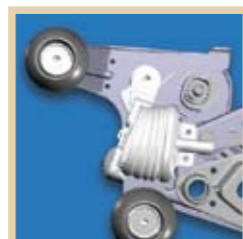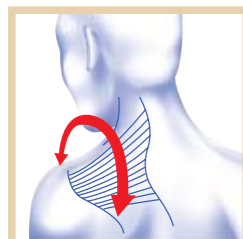

### ++ MASAŽA STOPAL SHIATSU (SAMO PRI EP3205)

Stranske masažne blazine učvrstijo stopalo, medtem ko Shiatsu blazina od spodaj masira podplat. Tako masažni čepki na zračni blazini pritiskajo na akupresurne točke na podplatih.



### ++ VSESTRANSKA MASAŽA NOG

#### Prijem

Zunanja plast zračnih blazin učvrsti nogo, medtem ko notranja plast zračnih blazin s strani in od zadaj izvaja ritmično pritiskanje. Tako posnema prijemanje rok – idealna masaža za utrujene mišice.



#### Glajenje

Tudi tukaj zunanja plast zračnih blazin učvrsti nogo, medtem ko se notranja plast postopoma polni. Tako se izvaja navzgor pomikajoči se pritisk na meča. Masaža služi za razbremenitev utrujenih meč in nog.



### ++ DALJINSKI UPRAVLJALNIK S PROGRAMIRANJEM

#### Spominske tipke

Zapiše in shrani se poseben potek treh individualno izdelanih programov, ki se s pritiskom na tipko lahko kadarkoli ponovno priključijo.

#### Prikazovalnik jakosti in položaja masaže

Na prikazovalniku se prikazujejo podatki o trenutnem programu, položaju mehanizmov, vrsti in jakosti masaže.

#### Določanje položaja mehanizmov


S to tipko lahko natančno določite položaj masažnih mehanizmov.

#### Avtomatski programi

Na voljo so štiri avtomatski programi, vsak s svojim poudarkom. Na izbiro so Masaža Shiatsu, intenzivno gnetenje, nežna Švedska in poživljajoča kombinacija Shiatsu in Švedske masaže. Jakost, položaj in osrednja točka masaže se lahko določijo z ročnimi nastavitvami.

#### Določanje težišča masaže

Pritisk na to tipko podaljša izvajanje dela programa na izbrani točki.

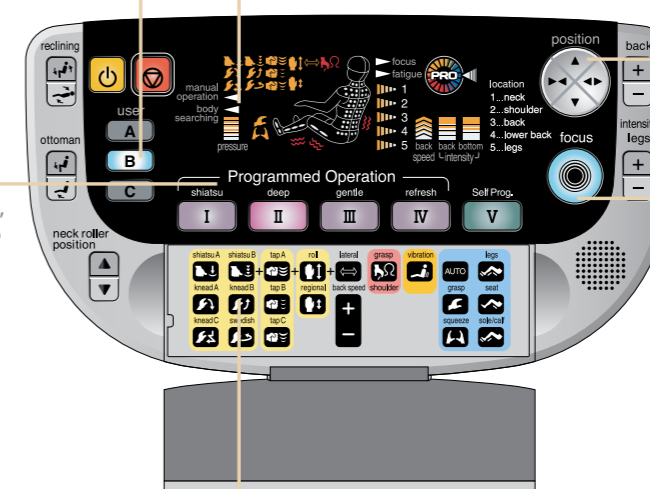

#### Ročno nastavljeni programi

EP3205 nudi pet programskih spominskih mest za do tri uporabnike. Hkrati se shranijo tudi rezultati meritev in priljubljene nastavitve. Jakost masaže lahko posebej nastavite za vsako od 5 območij telesa.

# ODLIČNE LASTNOSTI IN EKSKLUZIVEN DESIGN

## MASAŽNI STOL PANASONIC EP1270



Z izrednim designom vam EP1270 ponuja vse, kar si lahko želite od vrhunškega masažnega stola: širok izbor programov, vključno z nežno havajsko masažo, večfunkcijsko oporo za noge in tudi inovativen sistem masažnih mehanizmov, ki posnema gibanje zapestja in s tem ponuja doživetje profesionalne masaže.



Barvni različici brez doplačila

### ++ ŠIROK IZBOR PROGRAMOV

Inovativen masažni mehanizem masažnega stola EP1270 posnema gibanje človeških rok in ponuja širok izbor programov od nežne Švedske masaže do intenzivne Shiatsu masaže, po vaši želji.

Švedska masaža: Ta klasični tip masaže vključuje večinoma prijeme in gnetenja, ki blažijo napetosti mišičevja in utrujenost.



NOVOST

Havajska masaža: Posebnost masažnega stola EP1270 je Havajska masaža, znana tudi kot masaža Lomi Lomi: Posnema nežno ritmično gibanje dlani in podlakti, kar izboljša cirkulacijo in pretok limfe.



### ++ MASAŽA MEČ IN GOLENI

Obdajajoče dvostopenjske masažne blazine za noge masirajo meča z ritmičnim polnjenjem in praznjenjem prekatov zračnih blazin. Prijemajoči gibi sprostito mišice, medtem ko gnetenje olajša napetosti oteklih meč.



Sistem masažnih blazin: Zunanja plast masažnih blazin učvrsti položaj nog, medtem ko notranja plast masažnih blazin izvaja dejansko masažo.



Velika masažna površina: Obdajajoče masažne blazine delujejo na področju od Ahilove pete do mišičevja meč.



Posnema globinsko masažo: Priporočljivo za otekle noge. Celotni spodnji del nog prejme globinsko masažo od spodaj navzgor.



Posnema prijemanje rok: Priporočljivo za utrujene mišice. Pritisk se izvaja ritmično vzdolž meč in prepreči napetosti v mišicah.

### ++ PROGRAMI MASAŽE



Shiatsu  
Nežna Masaža Shiatsu



Švedska  
Ploskovno gnetenje



Pritiskanje  
Masaža s pritiskanjem



Gnetenje  
Masaža z gnetenjem



Havajska  
Havajska masaža



Udarjanje  
Masaža z udarjanjem



Trepljanje  
Masaža s trepljanjem



Valjanje  
Ploskovna masaža z valjanjem

### ++ ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

EP1270 temelji na intuitivnem upravljanju. Na prednji plošči daljinskega upravljalnika so tipke samo za najpomembnejše funkcije. Pod preklopnim pokrovčkom dostopate do širokega izbora dodatnih funkcij.



# PREGLED VSEH MODELOV

EP3510

EP3205 / EP3006

EP1270

## NASTAVITVE MASAŽ

Masažne glave	4 + ramenska enota	4	4
Nastavitve			
Oblika telesa	Avtomatska senzorska nastavitvev	Avtomatska senzorska nastavitvev	Ročna nastavitvev
Ramenska višina	Avtomatska in ročna nastavitvev, brezstopenjska	Avtomatska in ročna nastavitvev, brezstopenjska	Ročna nastavitvev, 5 stopenj
Fokus točka			
Naklon naslonjala			
Jakost masaže			
Zgornji del telesa			
Spodnji del telesa			
Dlani in roke			
Hitrost masaže			



EP3510



EP3205



EP3006



EP1270

## TEHNIKE MASAŽE

Avtomatski programi	5	4	4
Individualno programiranje		Samo EP3205	-
Programi	Shiatsu	Shiatsu	Shiatsu
	Intenzivni	Intenzivni	Havajski
	Švedski	Nežni	Raztegovanje
	Raztegovanje	Poživljajoč	Kratki program
	Kratki program		
Način premikanja masažnih mehanizmov (izbira)	Shiatsu (palci)		
	Glajenje (dlani)		
	Gnetenje (roke)		
	Kiropraktično (pesti)		
Masaža nog	Stegna, meča in stopala (masažne blazine)	Stegna, meča in stopala (masažne blazine)	Meča (masažne blazine)
Masaža rok	Dlani in roke	-	-
Variante masaž po izbiri	15 standardno	11 standardno	8 standardno
	965 kombinacij	167 kombinacij	44 kombinacij
Spominske nastavitve	Za 3 osebe (za vsako 6)	Samo EP3205: za 3 osebe	-

## SPLOŠNI PODATKI

Prevleka	Umetno usnje	Umetno usnje	Umetno usnje
Barva prevleke	Črna	Črna	Črna / Siva
Območje masaže v cm	H:76, B:21, T:12,5	H:76, B:5-21, T:10	H:67,5, B:17, T:8
Teža	87 kg	74 kg	60 kg
Mere			
V x Š x G (sedeči položaj)	115 x 84 x 129 cm	115 x 77 x 125 cm	109 x 68 x 120 cm
V x Š x G (ležeči položaj)	57 x 84 x 197 cm	72 x 77 x 185 cm	61 x 68 x 168 cm

## TO MORATE DOŽIVETI!

Preizkusite masažne stole Panasonic.



A - Grazergasse 32 / 8430 Leibnitz  
 Mobil: +43(0)699-1000 1006  
 Tel.: +43(0)3452 / 769 88 Fax: DW 20  
 Natascha NOVAK s.p. GSM: +38631/254-534

[www.massagesessel.at](http://www.massagesessel.at) [lang@massagesessel.at](mailto:lang@massagesessel.at)

## Panasonic

SALON MASAŽNIH STOLOV, Via-Digital d.o.o.

Trubarjeva cesta 54, 1000 Ljubljana

Tel: 01 434 20 50, fax: 01 434 20 57

[www.masazni-stoli.si](http://www.masazni-stoli.si)

Info: 040 308 828